



Refrigerador

manual de usuario

ESPAÑOL



imagínelas posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en:

www.samsung.com/register



características de su refrigerador side-by-side

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU NUEVO REFRIGERADOR

Su refrigerador Samsung está equipado con múltiples características innovadoras y eficiencia energética.

- **Twin Cooling Plus™**
El refrigerador y el congelador tienen evaporadores separados. Gracias a este sistema de enfriado independiente, el congelador y el refrigerador enfrían de una manera más eficiente. Además, el sistema de flujo de aire separado previene que los olores de los alimentos de un compartimiento se filtren a los otros compartimientos.
- **Flujo de aire múltiple**
Provee un enfriamiento uniforme en todo el refrigerador para mantener temperaturas óptimas y así mantener los alimentos frescos.
- **Iluminación LED**
Vea todo mejor con la iluminación LED.
- **Despachador de hielo y agua con diseño superior**
Acceso rápido y sencillo a agua filtrada y hielo en cubos o molido con un despachador externo.
- **Pantalla digital y control externos**
Controlar el refrigerador es sencillo con la pantalla digital externa. Muestra la temperatura interna, cuándo se debe cambiar el filtro y también controla el despachador de hielo y agua.
- **Máquina para hacer hielo traslúcida**
La máquina para hacer hielo está ubicada en la puerta del congelador, esto permite usar completamente el espacio en la estantería del congelador. Los cubos de hielo se hacen rápidamente y el compartimento traslúcido del hielo le permite ver de manera sencilla la cantidad de cubos de hielo hechos.
- **Gaveta CoolSelect Zone™ (solamente en RS26TKA)**
El usuario puede seleccionar frío rápido, descongelar y el botón selección para enfriar, descongelar y congelar elementos de manera rápida.
- **Sistema de filtración de agua.**
Filtro de agua sencillo de cambiar.
- **Pantalla y Control de temperatura digital.**
- **Alarma de puerta**
Una alarma sonara cuando la puerta quede abierta.



Para facilitar futuras consultas, escriba el modelo y número de serie a continuación, que podrá encontrar en el lateral izquierdo del refrigerador.

Nº de Modelo _____

Nº de Serie _____

información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar su nuevo refrigerador Samsung Side-by-Side, por favor lea el manual para asegurarse de saber usar de forma segura y eficaz, las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

Este electrodoméstico no está destinado para usarse por personas (incluyendo niños) con deficiencias físicas, sensoriales o capacidades mentales o la falta de conocimiento o experiencia a menos de que tenga supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.

- Si no lo hace se puede producir una descarga eléctrica, fuego, una explosión, problemas con el producto o causar lesiones.

Como las siguientes instrucciones de funcionamiento están destinadas a varios modelos, las características de su refrigerador pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en el 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información online en www.samsung.com

Significado de los iconos y señales usadas en este manual de usuario:

 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas graves o peligro de muerte
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas leves o daños materiales
	NO intentar.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Cumplir expresamente las instrucciones.
	Desconectar el cable de alimentación de electricidad de la pared.
	Asegúrese de que la máquina está conectada a tierra para evitar choques eléctricos.
	Ponerse en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda.
	Notas.

Estas señales de advertencia existen para prevenir lesiones personales o a terceros. Cúmplalas explícitamente.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

- Como refrigerante se pueden utilizar R600a o R134a. Revise la etiqueta del compresor en la parte trasera del artefacto y la etiqueta de clasificación en el interior del refrigerador para ver qué refrigerante se utiliza para el refrigerador.

información de seguridad



SEÑALES DE ADVERTENCIA GRAVE

- ☐ • No instale el refrigerador en un lugar húmedo o lugar donde pueda tener contacto con agua.
 - Deterioro de aislamiento de partes eléctricas pueden causar corto circuito o incendio.
 - No instale este artefacto en un lugar húmedo, aceitoso, donde haya polvo, expuesto directamente al rayo del sol o al agua (gotas de lluvia).
 - No coloque el refrigerador en un lugar expuesto directamente la luz solar o al calor de las estufas o a las resistencias de otros electrodomésticos.
 - No conecte el electrodoméstico a un toma corriente múltiple, el refrigerador debe conectarse a un toma corriente individual que tenga el voltaje apropiado para el refrigerador.
 - Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de circuitos en el cableado de la casa, que podría causar un riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.
 - Si el toma corriente está flojo, no conecte la clavija de alimentación.
 - Corre el riesgo de corto circuito o incendio.
 - No utilice un cable que muestre grietas o raspaduras en toda su longitud o en cualquier extremo.
 - No doble el cable de alimentación en exceso o coloque artículos pesados sobre él.
 - Nunca desenchufe su refrigerador jalando del cable de alimentación. Agarre firmemente el enchufe y tire hacia afuera de la toma.
 - Un daño al cable de corriente puede causar un corto circuito, incendio y / o descarga eléctrica.
 - No use aerosol cerca del refrigerador.
 - Usar aerosoles cerca del refrigerador puede causar explosión o fuego.
 - El suministro de agua de este refrigerador solo debe ser instalado / conectado por una persona calificada y se debe conectar solamente al agua potable.
 - Para que la máquina para hacer hielo funcione correctamente, la presión de agua requerida es de 20~125 LPS.
-
- ★ • Este refrigerador debe ser ubicado e instalado apropiadamente de acuerdo con el manual antes de usarlo.
 - Conecte el cable de alimentación en la posición correcta con el cable colgando.
 - Si conecta el cable de alimentación al revés, el alambre puede cortarse y causar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Cuando mueva el refrigerador, tenga cuidado de no dañar la clavija del cable de alimentación.
 - Esto constituye un peligro de incendio.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación no es aplastado o dañado por la parte trasera del refrigerador.
 - Mantenga el material de empaque fuera del alcance de los niños.
 - Esto es un riesgo de muerte por sofocación si los niños meten la cabeza dentro de la bolsa.
 - El aparato debe colocarse de tal forma que el enchufe sea accesible después de la instalación.
 - Usted tiene que quitar todos los plásticos protectores antes de iniciar con el uso del producto.
-
- ⚡ • El refrigerador por seguridad debe de estar conectado a tierra.
 - Siempre asegúrese de que ha desconectado el refrigerador antes de tratar de investigar o reparar cualquier pieza del aparato. Las fugas de energía pueden causar una descarga eléctrica severa.

- Nunca utilice las tuberías de gas, líneas telefónicas o de otro receptor de rayos potencial como una tierra eléctrica.



- Si el cable de corriente está dañado, tiene que ser remplazado por el fabricante o una agencia de servicio.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN EN LA INSTALACIÓN



- Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador en una superficie plana.
 - Si el refrigerador no está nivelado, el sistema interno de enfriamiento podría no trabajar correctamente.
- Mantenga los ductos de ventilación del aparato libres de alguna obstrucción.
- Permita reposar el refrigerador durante 2 horas después de la instalación.



SEÑALES SEVERAS DE ADVERTENCIA PARA EL USO



- No conecte la clavija con las manos mojadas.
- No almacene artículos en la parte superior del aparato.
 - Cuando abra o cierre la puerta, los artículos pueden caer y causar lesiones personales y/o daños materiales.
- No coloque recipientes llenos de agua en el congelador.
 - Si se derrama, hay un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- No deje que los niños se cuelguen de las puertas. Una lesión seria puede ocurrir.
- No deje que los niños entren en el refrigerador. Existe riesgo de que queden atrapados.
- No introduzca las manos en la parte inferior del refrigerador.
 - Algun borde afilado puede causarle lesiones personales.
- No deje que los niños pisen la cubierta del cajón.
 - El cajón se puede romper y hacer que se resbale.
- No llene demasiado el refrigerador de alimentos.
 - Al abrir la puerta, un elemento puede caerse y causar lesiones personales o daños materiales.
- Tenga en cuenta el tiempo de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los productos congelados.
- No toque las paredes interiores del congelador o los productos almacenados en el congelador con las manos mojadas.
 - Esto puede producir congelación.
- Nunca ponga los dedos u otros objetos en el orificio dispensador de agua, guía de hielo y la máquina de hielos.
 - Puede causar lesiones personales o daños materiales.
- No use aerosol de gas inflamables cerca del refrigerador.
 - Hay un riesgo de explosión o incendio.
- No guarde sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador.
 - El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas LP y otros productos similares que pueden causar explosiones.

información de seguridad



ADVERTENCIA

SEÑALES SEVERAS DE ADVERTENCIA PARA EL USO(CONTINUACIÓN)

-  • No almacenar productos farmacéuticos, materiales científicos o los productos sensibles de temperatura en el refrigerador.
 - Productos que requieren estrictos controles de temperatura no debe conservarse en el refrigerador.
 - No colocar o usar un aparato eléctrico en el interior del refrigerador, a menos que sea de un tipo recomendado por el fabricante.
 - No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
 - No dañe el circuito refrigerante.
-
-  • No desarme o repare el refrigerador usted mismo.
 - Corre el riesgo de causar un incendio, mal funcionamiento y/o algún daño personal.
-
-  • Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
 - Las botellas se deben almacenar firmemente juntas de modo que no caigan hacia fuera.
 - Este producto se piensa solamente para el almacenaje del alimento en un ambiente doméstico.
 - Si se detecta una fuga de gas, evitar cualquier llama o posible fuente de chispa y ventilar la habitación en la que el aparato se encuentra durante varios minutos.
 - Use solamente las luces LED que proporcionan las agencias de servicio.
-
-  • Saque la clavija de la toma de antes de cambiar las lámparas del interior del refrigerador.
 - De lo contrario, se corre el riesgo de descarga eléctrica.
-
-  • Si hay olor a quemado o humo, saque enchufe de alimentación y contacte con su centro de servicio de Samsung Electronics.
 - Si su experiencia le dificulta cambiar la luz, contacte a los agentes del servicio.
 - Si el producto está equipado con lámparas LED, no desensamble la cubierta de la lámpara y las lámparasLED por usted mismo.
 - Por favor contacte a su agencia de Servicio.
 - Si algún polvo o agua está en refrigerador, saque el enchufe de energía y entre en contacto con su centro de servicio de Samsung Electronics.
 - En caso contrario existe el riesgo de incendio.



PRECAUCIÓN

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

-  • No vuelva a congelar los alimentos congelados que se han descongelado por completo. No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No ponga botellas o envases de vidrio en el congelador.
 - Cuando se congela en contenido, el vidrio podría romperse y causar daños personales.
-
-  • Conserve la garantía y reparación.
 - Cualquier cambio o reparación realizada por una tercera persona en este refrigerador no se cubren con el servicio de la garantía de Samsung, ni puede Samsung el responsable de las acciones que resulten a partir de las reparaciones de una tercera persona.
 - No bloquee los agujeros de aire.
 - Si los agujeros de aire se bloquean, especialmente con una bolsa de plástico, el refrigerador pueden excederse de frío. Si este periodo de enfriamiento dura demasiado, el filtro del agua se puede romper y causar fugas del agua.



- Si el refrigerador se desconecta de la fuente de alimentación, usted debe esperar por lo menos cinco minutos antes volver a conectarlo.
- Si está planeando irse de vacaciones o si el refrigerador no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo, debe vaciar el refrigerador, desenchufarlo y cerrar la válvula del agua.
 - La deterioración en el aislamiento puede causar el fuego.
 - De lo contrario, puede haber una fuga de agua.
- En el caso de una falla en el suministro eléctrico, llame a la oficina local de su compañía de electricidad y pregunte cuánto va a durar.
 - La mayoría de las fallas de electricidad que se corrigen en una o dos horas no afectan las temperaturas de su refrigerador. Sin embargo, debe reducir al mínimo el número de veces que se abre la puerta mientras no hay electricidad.
 - En el caso de que la falla de energía dure más de 24 horas, quite todos los alimentos congelados.
- Desconecte el enchufe durante una tormenta eléctrica.
- Limpie exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
 - Si no, el olor y el moho pueden desarrollarse.
- Para conseguir el mejor funcionamiento del producto,
 - No coloque los alimentos demasiado de cerca de los respiraderos en la parte posterior del electrodoméstico pueden obstruir la circulación de aire en el compartimiento del refrigerador.
 - Envuelva el alimento correctamente o colóquelo en envases herméticos antes de ponerlo en el refrigerador.
 - No almacene alimentos que se echan a perder con facilidad a bajas temperaturas como bananas, melones, etc.
 - Utilice solamente la máquina para hacer hielo provista con el refrigerador.
 - Este artefacto es no-frost, lo que significa que no hay necesidad de descongelarlo manualmente ya que lo hará de manera automática.
 - La temperatura de los alimentos congelados mientras durante el descongelado puede acortar el tiempo de almacenamiento.
 - El artefacto puede no funcionar sistemáticamente (es posible que descongele el contenido o que la temperatura suba en el compartimiento de los alimentos congelados) si se lo coloca por un periodo de tiempo extendido por debajo de la temperatura para la cual el aparato de refrigeración está diseñado.
 - El aumento de temperatura durante el descongelado puede cumplir con los requerimientos ISO. Pero si desea prevenir una elevación no debida de la temperatura de los alimentos congelados mientras el artefacto se descongela, envuelva los congelados en varias capas de periodico.
 - El fusible del refrigerador se debe cambiar por un técnico calificado o una compañía de servicios.
 - > De lo contrario se puede producir una descarga eléctrica o daños personales.
 - No coloque los alimentos del refrigerador en cualquier parte.
 - > Los alimentos no se enfriarán apropiadamente.
 - No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador. No coloque velas encendidas dentro del refrigerador para quitar los malos olores.
 - > Esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Llene el tanque de agua, bandeja del hielo, cubos del agua solamente con agua potable.



- Cuando el refrigerador se moje con agua, desconecte el cable de energía y póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung Electronics.

información de seguridad



PRECAUCION

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA



- No rocíe directamente el agua dentro o fuera del refrigerador.
 - Hay un riesgo del fuego o de la descarga eléctrica.



- Quite cualquier materia extraña o el polvo de los pernos del enchufe de energía. No utilice un paño mojado o húmedo al limpiar el enchufe, quite todos los materiales extraños o el polvo de los pernos del enchufe de energía.
 - Si no hay un riesgo del fuego o de la descarga eléctrica.



- Desenchufe el refrigerador antes de la limpieza y las reparaciones.



ADVERTENCIA

SEÑALES DE ADVERTENCIA PARA CUANDO QUIERA DESECHAR EL PRODUCTO



- Riesgo de trampa para niños. Antes que tire su viejo refrigerador o congelador.
 - Saque las puertas.
 - Deje los estantes en lugar de forma que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Deseche por favor el material de empaque de este producto de una manera que no dañe el ambiente.
- Deje los estantes en lugar de modo que los niños no puedan entrar fácilmente. Asegúrese de que no se dañe ningunas de las mangueras en la parte posterior del electrodoméstico antes de tirarlo.
- Al desechar este refrigerador, quite las puertas/los sellos de las puertas y el sistema de cierre de las puertas de modo que los niños o los animales pequeños no puedan atraparse adentro. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Se utiliza Cyclopentano en el aislamiento. Los gases en el material de aislamiento requieren un procedimiento especial para el desecho. Entre en contacto por favor con sus autoridades locales para el desecho seguro de este producto. Asegúrese de que no se dañe ningunas de las mangueras en la parte posterior del refrigerador antes de tirarlo.

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR SIDE-BY-SIDE

10

- 10 Señales de precaución en la instalación
- 11 Instalación de su refrigerador
- 16 Nivelando el refrigerador
- 17 Haciendo ajustes menores a las puertas
- 18 Chequeo de la línea de agua del dispensador
- 18 Instalación de la línea de agua del dispensador

OPERANDO SU REFRIGERADOR SIDE-BY-SIDE

21

- 21 Revisando el panel de control
- 22 Usando el panel de control
- 24 Usando el despachador de hielo y agua fría
- 25 Almacenando comida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SU REFRIGERADOR SIDE-BY-SIDE

27

- 27 Removiendo los accesorios del congelador y refrigerador
- 28 Limpiando el refrigerador
- 29 Cambiando el filtro de agua

APÉNDICE

30

- 30 Solución de problemas

GARANTÍA

31

- 31 Garantía

DIAGRAMA DE CIRCUITO

33

- 33 Diagrama de circuito

FICHA DE EFICIENCIA ENERGETICA

34

- 34 Ficha de eficiencia energética



instalación de su refrigerador side-by-side

SEÑALES DE PRECAUCIÓN EN LA INSTALACIÓN

Felicidades por la compra de su refrigerador Samsung Side-by-Side. Esperamos que usted goce de todas las características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico le puede ofrecer.

Selección del mejor lugar para el refrigerador


- Use un lugar de fácil acceso para el suministro del agua.
- Un lugar sin exposición directa a la luz solar.
- Un lugar que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Un lugar con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrir fácilmente.
- Deje suficiente espacio para la circulación del aire del sistema de enfriamiento interno.
 - Si el refrigerador no dispone de suficiente espacio, el sistema de refrigeración interna puede no funcionar correctamente.
 - Guiarse son dibujo y dimensiones abajo descritas para calcular el espacio total a usarse.

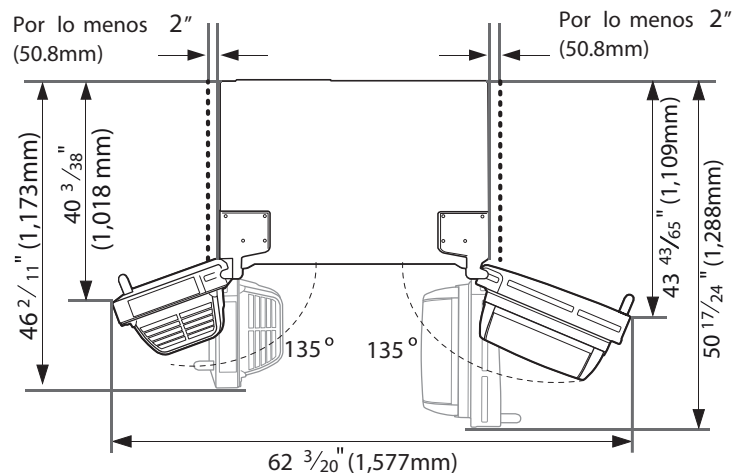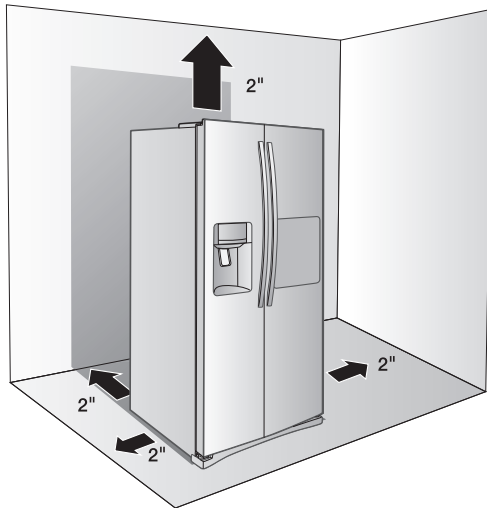

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea menor a 50°F (10°C)

Cuando mueva el refrigerador

Para evitar daños al piso, asegúrese de que las patas de nivelación localizadas en la parte delantera se encuentren arriba del piso. Referirse a "Nivelación de refrigerador" en el manual. (Pág. 15) Para proteger el piso, coloque una hoja de protección, tales como la caja de cartón del refrigerador.

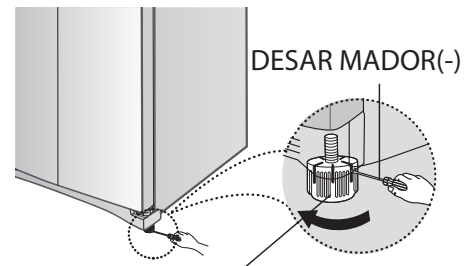

CONTROL DE NIVEL



Cuando instale, repare o limpie atrás del refrigerador asegúrese de extraer la unidad hacia afuera y hacer retroceder en línea recta después de terminar.



Primeras cosas! Asegúrese de que usted pueda mover fácilmente su refrigerador a su localización final midiendo el marco de la puerta (anchura y altura), los marcos de las puertas, los techos, las escaleras, el etc. La tabla siguiente detalla la altura y la profundidad exacta.

MODELO			RS26TDA	RS26TKA
Dimensiones [mm(inch)]	Ancho	Solo gabinete	908 (35 3/4)	
		Con leg front	915.5 (36 1/20)	
	Profundidad	Solo gabinete	745 (29 21/64)	
		Con puerta	878 (34 17/30)	
		Con jaladera	918 (36 1/7)	
		Apertura de 90°	F 1,173 (46 2/11) / R 1,288 (50 17/24)	
		Apertura de 135°	F 1,018 (40 3/38) / R 1,109 (43 43/65)	
	Altura	Solo gabinete	1,740 (68 1/2)	
		Con bisagra	1,765 (69 21/43)	
		Con puerta	1,775 (69 15/17)	



- Permita la separación a la derecha, a la izquierda, detrás y a la parte superior al instalar. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y a mantener sus cuentas de la energía más bajas.
- Cerciórese de que usted desconecte la línea del abastecimiento de agua ANTES de quitar la puerta del congelador.
Para evitar daño refiérase a 'Cómo separar la tubería de suministro de agua del refrigerador' en el manual. (página 12)

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR

Ahora que tiene su nuevo refrigerador instalado y en su lugar, esta preparado para instalar y disfrutar de las características y de las funciones del electrodoméstico. Terminando los pasos siguientes, su refrigerador debe ser completamente operacional. Si no, el primer punto a revisar es la toma de electricidad o revise la sección de solución de problemas en la parte final de este manual de usuario. Si usted tiene alguna otra pregunta, entre en contacto con su centro de servicio de Samsung Electronics.

1. Coloque el refrigerador en un lugar apropiado con la separación razonable entre la pared y el refrigerador. Revisar las instrucciones de instalación en este manual.
2. Una vez que conecte el refrigerador, cerciórese de que la luz interior encienda en cuando usted abre las puertas.
3. Observe el control de la temperatura y espere una hora. El congelador conseguirá enfriado levemente y el motor funcionará suavemente.
4. Después de prender el refrigerador, tomará algunas horas para alcanzar la temperatura apropiada. Usted puede almacenar el alimento y bebidas en el refrigerador después de que la temperatura esté suficientemente fría.
5. Conecte la tubería del agua al refrigerador y verifique que los acoples estén correctamente ensamblados sin fugas de agua. (Consulte 'Instalación de la tubería del agua' en la página 17~18)



Revise los accesorios abajo enlistados.



Llave Hexagonal



Válvula de compresión



Tuerca de Compresión



Clip

instalación de su refrigerador side-by-side


Instalación de las manijas

1. Tome la manija fuera de la puerta lateral derecha.






Las manijas estan incluidas en el interior del refrigerador

2. Usando el destornillador Phillips, fije el tornillo y luego coloque las manijas sobre el sujetador.
(OPCIONAL)

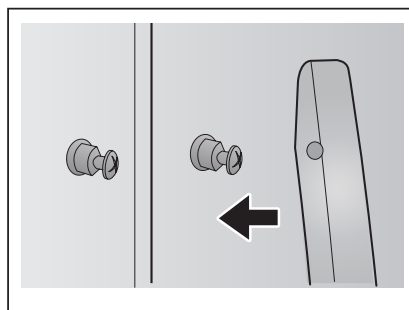

3. Usando la llave L, fije el tornillo con la parte más larga de la llave y luego apriete el tornillo con la parte más corta.

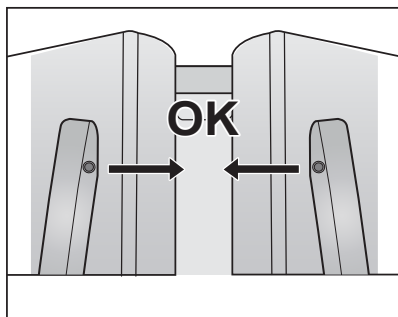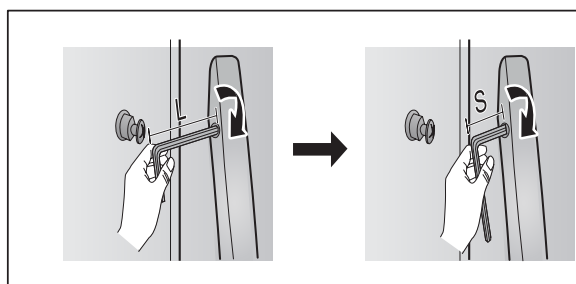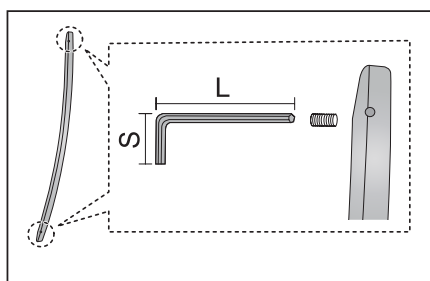

Nota: Para ocultar los pernos de fijación, coloque las manijas con los tornillos de fijación frente a frente.


INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR (CONTINUACIÓN)

Si la entrada no permite que el refrigerador pase fácilmente a través de ella, usted puede quitar las puertas.

Herramientas que necesitará


 Destornillador Philips

 Destornillador de hoja plana

 Llave de tubo de 10mm


Quitando la cubierta delantera (Cover leg front)

Abra las puertas del congelador y del refrigerador, y después saque la cubierta delantera (Cover leg front), dando vuelta a los tres tornillos a la izquierda.

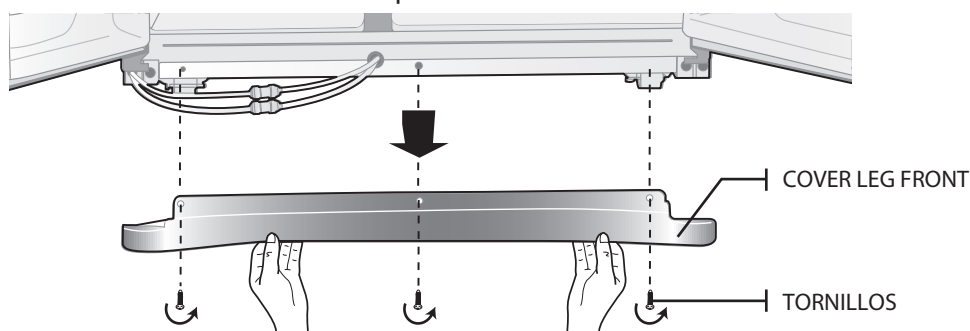


Cómo separar la tubería de suministro de agua del refrigerador

1. Quite las dos tuberías de agua (la gris es para el hielo y la otra es para el agua) presionando en el acople 1 y tirando de la tubería del agua 2 hacia afuera.

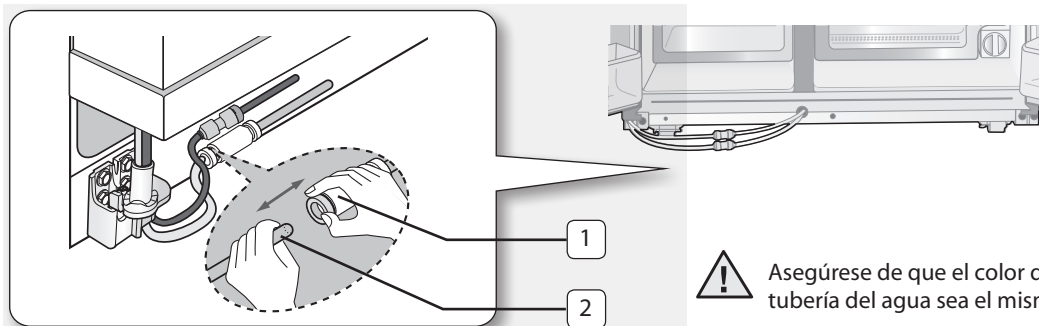

Cómo volver a colocar la tubería de suministro de agua

1. La tubería del agua debe estar completamente insertada hasta la línea marcada para prevenir fugas de agua en el despachador.
2. Inserte los dos ganchos del paquete de instalación y asegúrese de que cada gancho sostenga firmemente la tubería. Estos ganchos son solamente para volver a instalar la puerta.

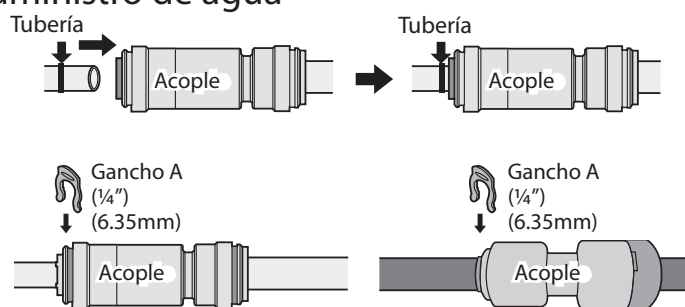


 La manguera debe ser insertada hasta la línea marcada para prevenir fugas de agua en el despachador.

Quitando las puertas del Congelador


Un par de cosas por mencionar.

- Asegúrese de levantar la puerta derecha así evitará que las bisagras se doblen o se rompan.
- Cuidado de no perforar la tubería de agua o el arnés interno de la puerta.
- Coloque las puertas en una superficie protegida para evitar el rasguño o los daños.


1. Con la puerta del congelador cerrada, remueva la cubierta superior de la bisagra **1** usando un desarmador, y luego desconecte el cable **2**.

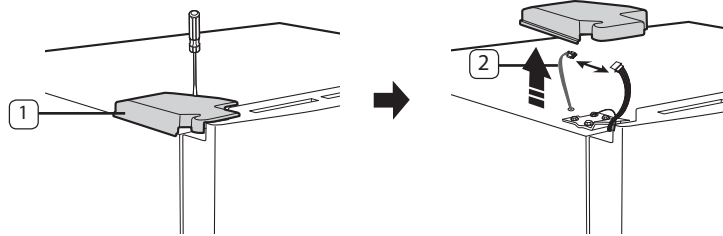


2. Retirar los pernos de la bisagra **3** y el tornillo de tierra **4** en sentido anti-horario, y sacar la bisagra superior **5** en sentido de las flechas. Tenga cuidado al quitar la puerta para asegurarse de que no caiga sobre usted.

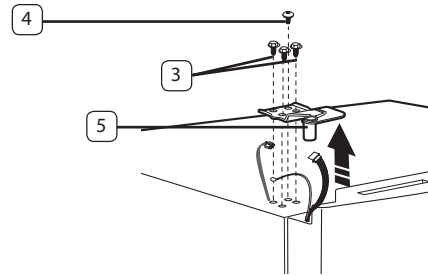

3. Retire la puerta de la bisagra inferior **6** con cuidado levante la puerta **7**.

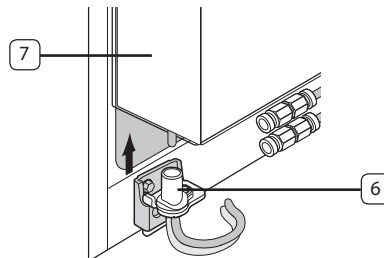

4. Retire la bisagra inferior **8** del soporte inferior de la bisagra **9** levante la bisagra inferior en dirección de la flecha.

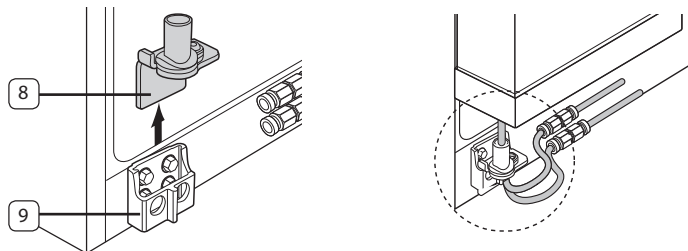

Asegúrese de colocar la tubería del agua a través de la bisagra inferior antes de ensamblar.

Volviendo a fijar la puerta del Congelador




Para colocar la puerta del congelador, reemplazar las piezas en orden inverso.


INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR (CONTINUACIÓN)

Quitar la puerta del Refrigerador

1. Con la puerta cerrada remueva la cubierta superior **1** usando un desarmador.

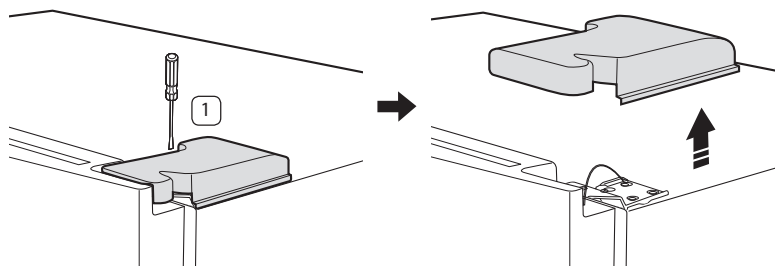


2. Retirar los pernos de la bisagra **2** y el tornillo de tierra **3** en sentido anti-horario, y sacar la bisagra **4** superior en sentido de la flecha. Tenga cuidado al quitar la puerta para asegurarse de que no caiga sobre usted.

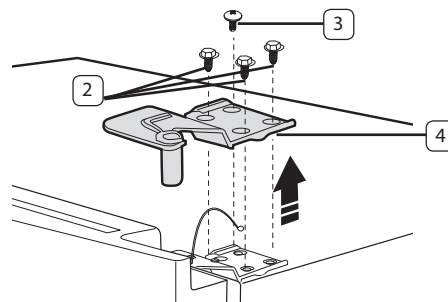


PRECAUCIÓN

No quite el sensor ensamblado en la cobertura de la bisagra superior derecha.

3. Retire la puerta de la bisagra inferior **6** con cuidado levante la puerta **7**.

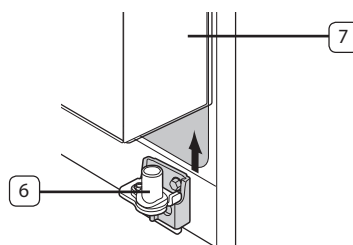

4. Retire la bisagra inferior **8** del soporte inferior de la bisagra **9** levante la bisagra inferior en dirección de la flecha.

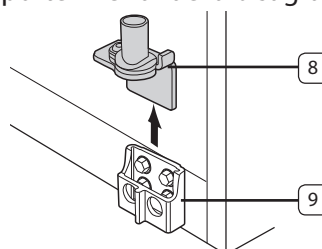

Volviendo a fijar la puerta del Refrigerador



PRECAUCIÓN

Para colocar la puerta del refrigerador, reemplazar las piezas en orden inverso.

instalación de su refrigerador side-by-side

NIVELANDO EL REFRIGERADOR


Ahora que las puertas están de nuevo en el refrigerador, usted quiere asegurarse de que el refrigerador esté nivelado para que usted pueda hacer los ajustes finales. Si el refrigerador no está nivelado, no será posible obtener el funcionamiento perfecto de las puertas.



La parte frontal del congelador también es ajustable.

Antes de la nivelación del refrigerador, retirar la cubierta frontal

Abra las puertas de refrigerador, a continuación, retirar la cubierta frontal desatornillando los tres tornillos en sentido anti-horario.

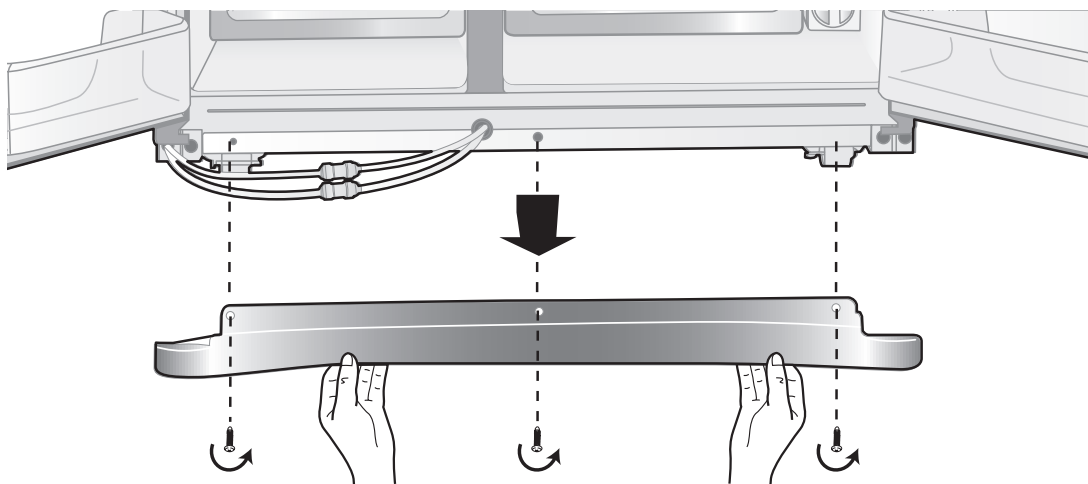


Cuando la puerta del congelador es más baja que la del refrigerador.

Inserte un desarmador de punta plana en una ranura de la base niveladora del Congelador, y gire en sentido anti-horario.

Cuando la puerta del refrigerador es más baja que la del congelador.


Inserte un desarmador de punta plana en una ranura de la base niveladora del refrigerador, y gire en sentido anti-horario.

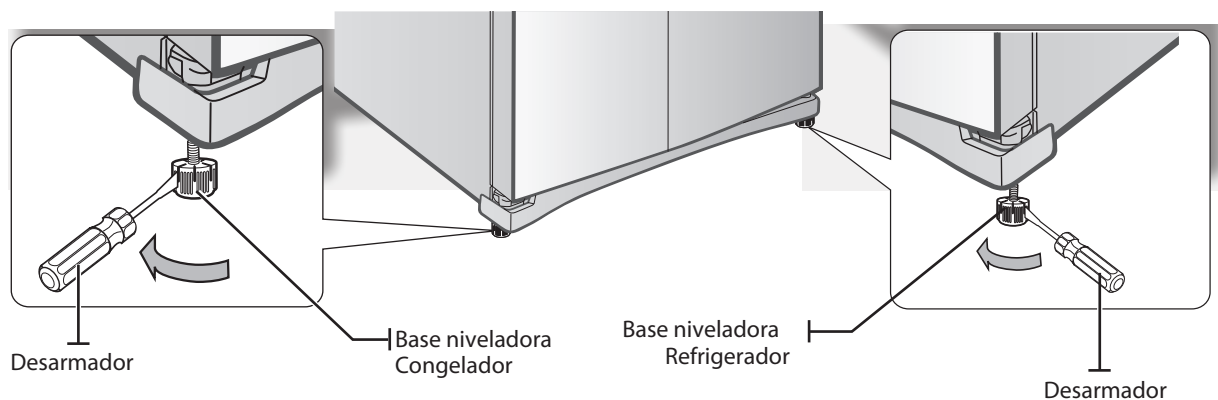

Consulte la siguiente sección para la mejor manera de hacer ajustes menores a las puertas.


HACIENDO AJUSTES MENORES A LAS PUERTAS

Recuerde, el nivel es necesario para conseguir la perfección, incluso las puertas. Si usted necesita ayuda, consulte la sección anterior sobre la nivelación del frigorífico.

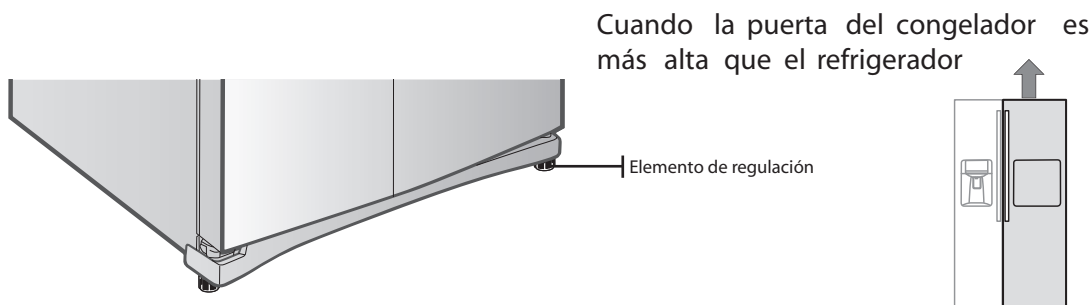


En el caso del proceso para corregir el desnivel es el mismo. Abra las puertas y ajustar éstas, una a la vez, como sigue:

1. Desatornille la tuerca **1** de la bisagra inferior hasta alcanzar el extremo superior del perno **2**.

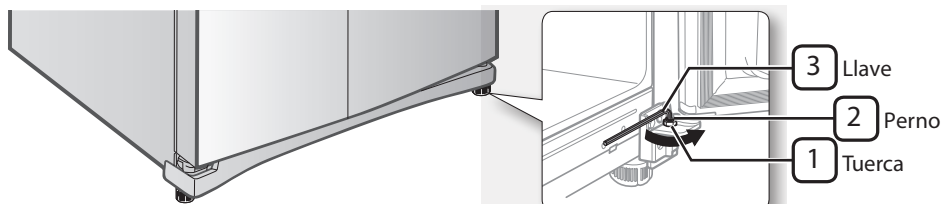


- Cuando quite la tuerca **1**, asegúrese de usar una llave hexagonal **3** para aflojar el perno **2** en sentido anti-horario . A continuación deberá de ser capaz de quitar la tuerca **1** con los dedos.

2. Ajuste la diferencia de la altura entre las puertas girando el perno **2** en sentido horario o sentido anti horario .

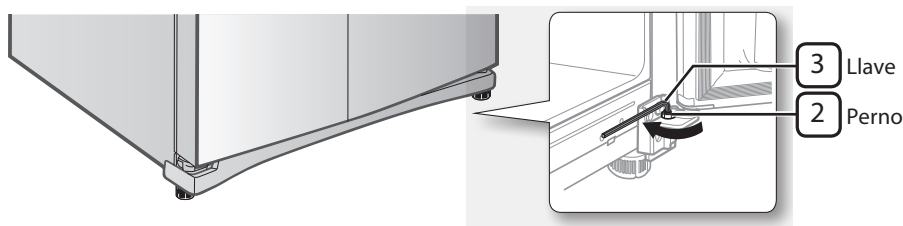

- Cuando usted gire en sentido horario, la puerta se moverá hacia arriba.

3. Después de ajustar las puertas gire la tuerca **1** en sentido horario hasta que llegue al extremo inferior del tornillo. Luego apretar el tornillo con la llave **3** para fijar la tuerca en su lugar **1**.

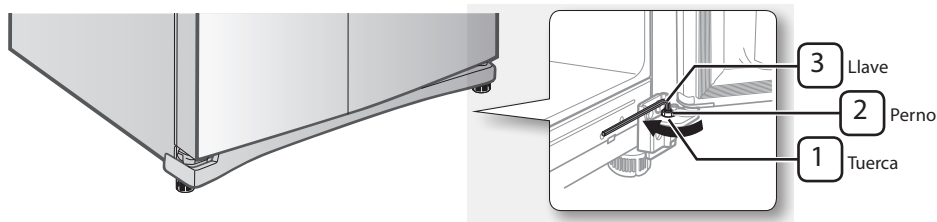

- Si no fija la tuerca con firmeza, el perno se puede liberar.

instalación de su refrigerador side-by-side

CHEQUEO DE LA LÍNEA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Un dispensador es sólo una de las características útiles de su nuevo refrigerador Samsung. Para fomentar una mejor salud, el filtro de agua Samsung elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para lograr esto último, debe adquirir un sistema purificador de agua. Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138~862 kPa. En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc (5,75 onzas) debe poder llenarse en 10 segundos.

Si el refrigerador es instalado en una zona con presión de agua baja (por debajo de 138 kPa), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

Asegúrese de que el depósito de almacenamiento de agua situado en el interior del refrigerador esté adecuadamente lleno. Para hacerlo, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que el líquido salga a través de la salida.



Los conjuntos de instalación de la línea de agua están incluidos con la unidad. Puede encontrarlos en la gaveta de la nevera.


INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Piezas de instalación de la línea de agua



Conexión de la línea de suministro de agua

1. Primero, corte la línea de suministro de agua principal.
2. Localice la línea de agua fría potable más cercana.
3. Siga las instrucciones de instalación de la línea de agua del conjunto de instalación.

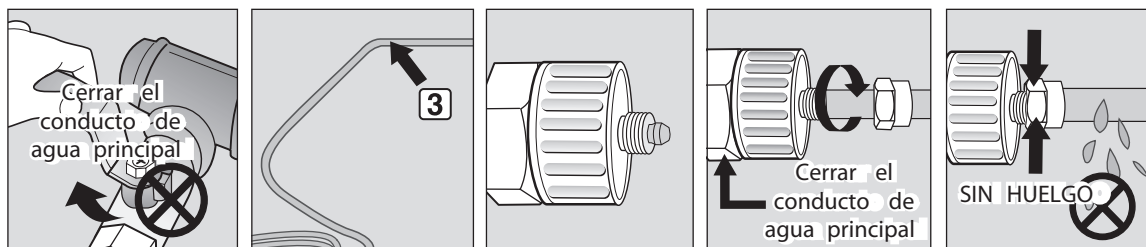

4. Tras conectar el suministro al filtro de agua, vuelva a dejar el suministro principal como estaba y dispense unos 3 Lts. para eliminar impurezas y cebar el filtro de agua.




La línea de agua debe conectarse al conducto de agua fría. Si se conecta al conducto de agua caliente, podrían ocasionarse fallos en el purificador.

INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL DISPENSADOR (CONTINUACIÓN)

Conexión de la línea de agua al refrigerador


1. Retire la tapa de la línea de agua de la unidad e introduzca en ella la tuerca de compresión tras desmontarla de la línea de agua suministrada.
2. Conecte la línea de agua de la unidad y la línea de agua del conjunto.
3. Apriete la tuerca de compresión sobre el accesorio de compresión. No deberá existir huelgo entre (A, B y C)
4. Abra el suministro de agua y realice una chequeo en busca de fugas.

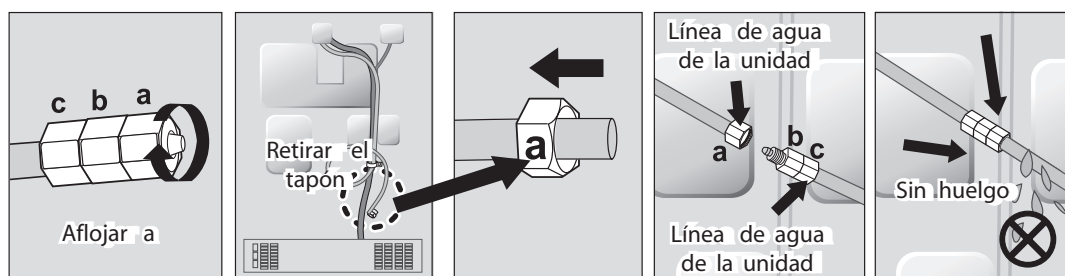

 Conecte la línea de agua sólo a una fuente de agua potable. Si tiene que reparar o desmontar la línea de agua, corte 6,5 mm del tubo de plástico para asegurarse una conexión cómoda y sin fugas.



 **PRECAUCIÓN** Antes de ser usada, deberá chequearse que no haya fugas en estos lugares.

- La garantía de Samsung no cubre la INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA.
- Se realizará con cargo al consumidor a menos que el precio incluya los costos de instalación.
- Póngase en contacto con un fontanero o instalador autorizado para realizar la instalación si fuera necesario.
- Si se producen fugas de agua derivadas de una instalación incorrecta, póngase en contacto con un instalador.

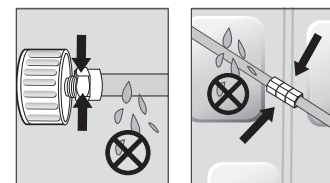

Cuando utilice el cable de conexión

Para evitar daños en el cable de alimentación, después de la instalación del producto, enredar el resto del cable de alimentación.

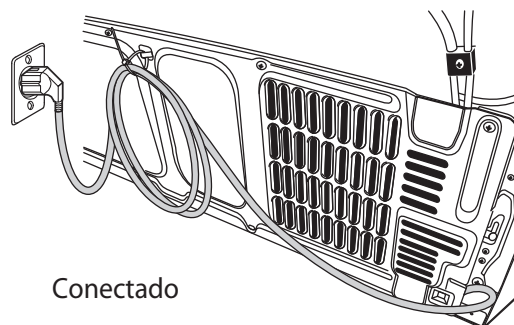
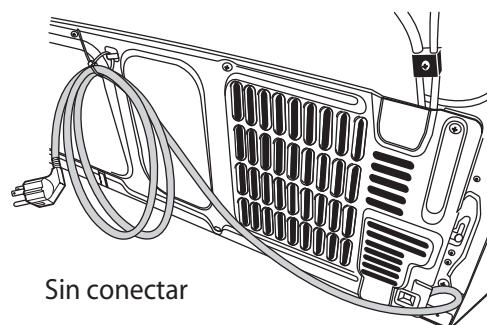


instalación de su refrigerador side-by-side

Eliminación de cualquier sustancia residual del interior de la toma de suministro de agua tras la instalación del filtro de agua

1. Abra el suministro de agua principal.
2. Presione el botón de agua y presione la palanca del despachador. Referíase a "Revisando el panel de control" en el manual (Página 20).
3. Deje correr 3 galones de agua a través del filtro antes de su uso, (Deje correr aproximadamente 6 minutos.) Limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará aire de los conductos.
4. Algunos hogares podría necesitarse una descarga mayor.
5. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no existen fugas de agua procedentes del filtro.


 Asegúrese de enjuagar a fondo el dispensador, de lo contrario el agua podría gotear. Esto significa que aún queda aire la toma.

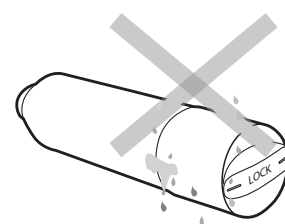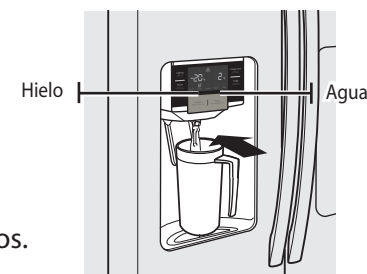


Revise la cantidad de agua suministrada a la bandeja del hielo.

1. Levante la cubierta de la máquina para hacer hielo y quítela suavemente.
2. Cuando usted presiona el botón de prueba durante tres segundos, el contenedor de los cubos de hielo se llena con agua de la llave de suministro. Revise para asegurarse de que la cantidad de agua sea la correcta (vea la ilustración a continuación).

Si el nivel de agua es demasiado bajo, los cubos de hielo serán pequeños. Este es un problema de presión de agua dentro de las tuberías de agua principales, no del refrigerador.

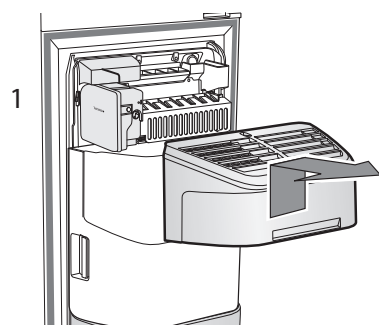


Máquina para hacer hielo

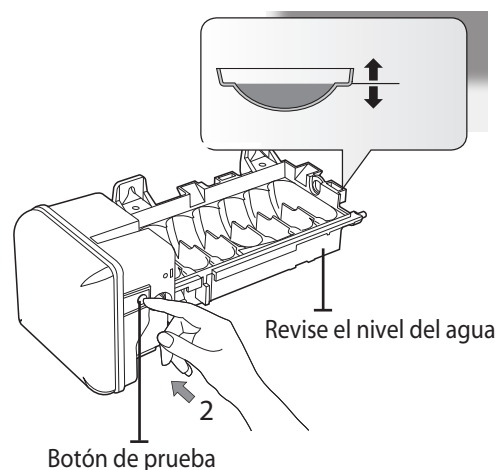

- Tomará algunos minutos alcanzar el nivel de agua que usted desea.
- No presione continuamente el botón de prueba cuando se llena la bandeja con hielo o agua. El agua se puede derramar o se puede producir un atascamiento de hielo.
- Cuando no está instalada la cubeta, la máquina para hacer hielo no funciona.
- Cuando ICE OFF titila en la pantalla, vuelva a insertar la cubeta y / o asegúrese de que esté correctamente instalada.

operando su refrigerador side-by-side

REVISANDO EL PANEL DE CONTROL

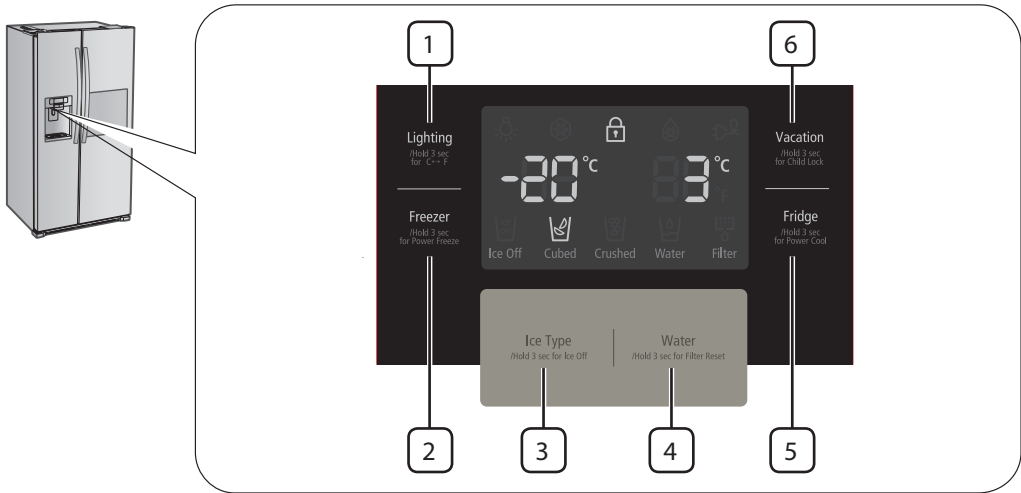

1 Lighting (Hold 3 sec for C ↔ F)	Presione el botón "Lighting" para encender la lámpara LED en el dispenser.
2 Freezer (Hold 3 sec for Power Freezer)	Presione el botón "Freezer" para ajustar la temperatura en el congelador entre fría y más fría. Mantenga oprimido el botón "Freezer" para activar la función de "Power Freezer", esta función aumenta la velocidad de enfriamiento en el congelador. La función Power Freeze (congelamiento rápido) debe activarse por lo menos 24 horas antes de colocar grandes cantidades de alimentos en el compartimiento del congelador.
3 Ice Type (Hold 3 sec for Ice Off)	Oprima el botón "Ice Type" para obtener hielos en el despachador. Oprima el botón "Ice Type" para seleccionar hielo en cubos o hielo molido. Mantenga oprimido el boton "Ice Type" por 3 segundos para activar la función de apagar la máquina de hielos.
4 Water (Hold 3 sec for Filter Reset)	Oprima el botón "Water" para obtener agua en el despachador. Mantenga oprimido el botón "Water" por 3 segundos después de cambiar el filtro de agua para reiniciar la fecha del filtro.
5 Fridge (Hold 3 sec for power Cool)	Oprima el botón "Fridge" para ajustar la temperatura en refrigerador entre fría y más fría. Mantenga oprimido el botón "Fridge" por 3 segundos para activar la función de Power Cool esta función aumenta la velocidad de enfriamiento en el refrigerador.
6 Vacation (Hold 3 sec for Child Lock)	Si usted sale de vacaciones o viaje de negocios o no necesita usar el refrigerador, presione el botón "Vacation". Cuando seleccione el botón Vacation para el compartimiento del refrigerador OFF, el LED de Vacation estará encendido. ⚠ Se solicita fuertemente que remueva los alimentos del compartimiento Fresh-food y no deje la puerta abierta del refrigerador cuando seleccione la función Vacation.

 Para desactivar las funciones secundarias (Como Power Freezer, Ice Off, Power Cool y Child Lock), oprima y mantenga presionado el botón correspondiente nuevamente por 3 segundos.

USANDO EL PANEL DE CONTROL

Refrigerador/Congelador(Ajuste de temperatura)


Oprimir el botón Freezer o Fridge hasta alcanzar la temperatura deseada.

Para mayor temperatura, oprima el botón Freezer o Fridge hasta que prendan más las luces de LED (Más Frío).

Para menor temperatura, oprima el botón Freezer o Fridge hasta que se apaguen las luces de LED (Frío).

Cada vez que presione el botón Freezer o Fridge, el indicador de temperatura cambiará como las imágenes de abajo.

• Congelador

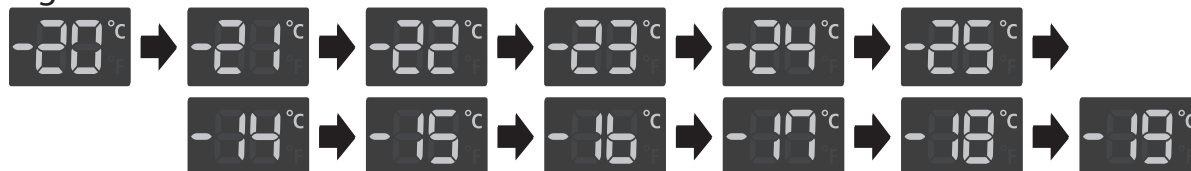

• Refrigerador



Lighting

Este icono prenderá cuando active la función de Lighting. En este caso, la luz del despachador (Abajo de lapantalla) será constante. Si a usted le gusta que la luz se active únicamente cuando se use el despachador apague la función Lighting presionando el botón Lighting.

Power Freeze

Este icono se encenderá cuando usted active la función de la Power Freezer. La función de la Power Freezer genera aire fresco por 72 horas continuamente y hace que el interior del refrigerador este más fresco. Ésta función es útil cuando usted hace hielo rápidamente. Cuando usted tiene bastantes, mantenga presionado el botón de Freezer (Hold 3 sec for Power Freezer) otra vez por 3 segundos para cancelar esta función.

Cuando usted use esta función el consumo de energía del refrigerador puede incrementarse. Recuerde apagar esta función cuando no la necesite y regrese el congelador a su temperatura establecida.

Child Lock

Este icono prenderá cuando active la función de Lock. En este caso usted no podrá usar el panel de control. Si usted presiona y mantiene oprimido el botón de Energy Saver (Hold 3 sec for Child Lock) nuevamente por 3 segundos podrá volver a usar el panel de control.

Power Cool

Éste icono prenderá cuando active la función de Power Cool. La función Power Cool es ideal para enfriar rápidamente el congelador. Si activa esta función la temperatura dentro del congelador podrá disminuir alrededor de dos horas y media.

Vacation

Si usted sale de vacaciones o viaje de negocios o no necesita usar el refrigerador, presione el botón "Vacation". Cuando seleccione el botón Vacation para el compartimiento del refrigerador OFF, el LED de Vacation estará encendido.

En algunas ocasiones, se puede presentar goteo de agua en las puertas. En este caso, se recomienda apagar la función de ahorro de energía.

operando su refrigerador side-by-side

USANDO EL PANEL DE CONTROL (CONTINUACIÓN)

Indicador de Filtro

Cuando la luz del indicador del filtro cambia a color rojo, es hora de cambiar el filtro. Esto sucede típicamente cada 6 meses.

El indicador del filtro será azul cuando usted inserte inicialmente el filtro del agua.

El indicador del filtro será púrpura cuando usted ha utilizado su filtro de agua por 5 meses.

El indicador del filtro será rojo cuando usted ha utilizado su filtro de agua por 6 meses.

Agua

Este icono se encenderá cuando usted active la función del agua.

Cubos de hielo , Hielo Molido

Disfrute de cubos o hielo molido elegido por la selección de su preferencia desde el panel de control digital. La luz de hielo de tipo indica el tipo de hielo que se encuentra actualmente elegido.

Ice Off

Este icono se encenderá cuando se active la función Ice Off. En este caso, el hielo no se producirá.




Si la línea de agua que suministra al refrigerador no está conectada y el agua no ha empezado a suministrarse al refrigerador éste hará ruidos inusuales si la fábrica de hielos está prendida o si presiona el despachador de agua. Para detener los ruidos presione el boton Ice Type (al menos 3 segundos) hasta que el ícono Ice Off se prenda indicando que la fábrica de hielos está apagada.

Revise que la llave que suministra el agua al refrigerador no esté cerrada, si es así ábrala.

operando su refrigerador side-by-side

USANDO EL DESPACHADOR DE HIELO Y AGUA FRÍA

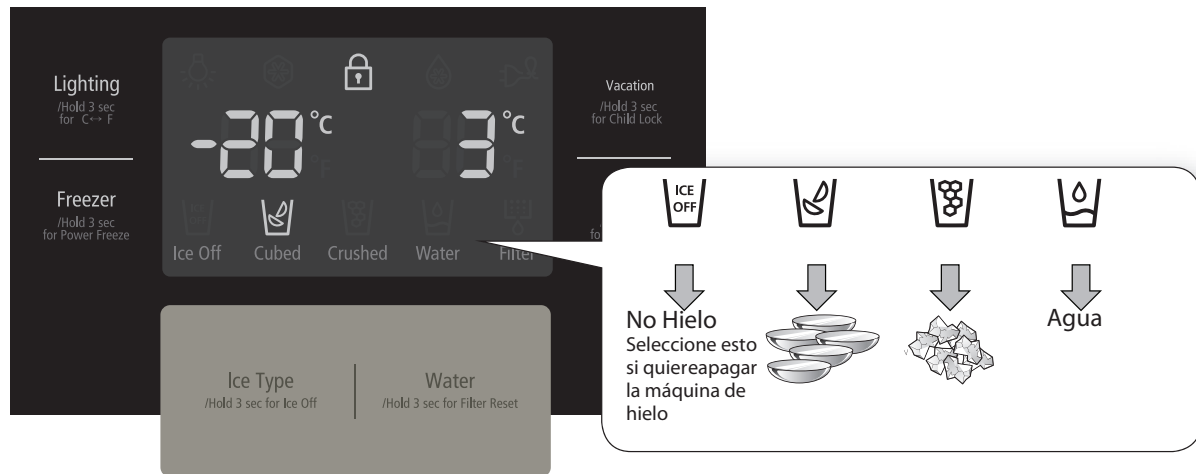


Usando el despachador de Agua

Presione el botón **Water** en el panel de control. Ponga su vaso de agua en el tubo de salida y presione otra vez el PAD del despachador hasta escuchar el sonido “click”. Asegurarse que el vaso (GLASS) está alineado con el despachador para prevenir que el agua se salpique.

Para obtener agua fría

- El agua despachada es fría, no helada.
- Cuando quieres agua más fría con hielo, despacha primero el hielo en tu vaso, después llénalo con agua para prevenir salpicar.

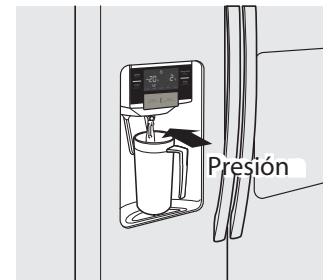


Usando el Despachado de Hielo

Presiona el botón **Ice Type** para seleccionar el tipo de hielo que quieras. Coloca tu vaso bajo la salida de hielo y presiona nuevamente despacio el PAD del dispenser. Asegúrate de que el vaso esté alineado con el despachador para prevenir que el hielo rebote. Cuando el cubo de hielo es seleccionado antes de estar usando el hielo triturado, puede producirse un poco de hielo triturado.

ALMACENANDO COMIDA

El Refrigerador Samsung Side-By-Side ha sido diseñado con características y funciones para proporcionarte un máximo espacio de ahorro. Hay algunos compartimentos personalizados que hemos creado para mantener fresca tu comida más tiempo. Recuerda, con el fin de prevenir la penetración de olor en el hielo, la comida almacenada debe ser envuelta de forma segura y tan hermética como sea posible.

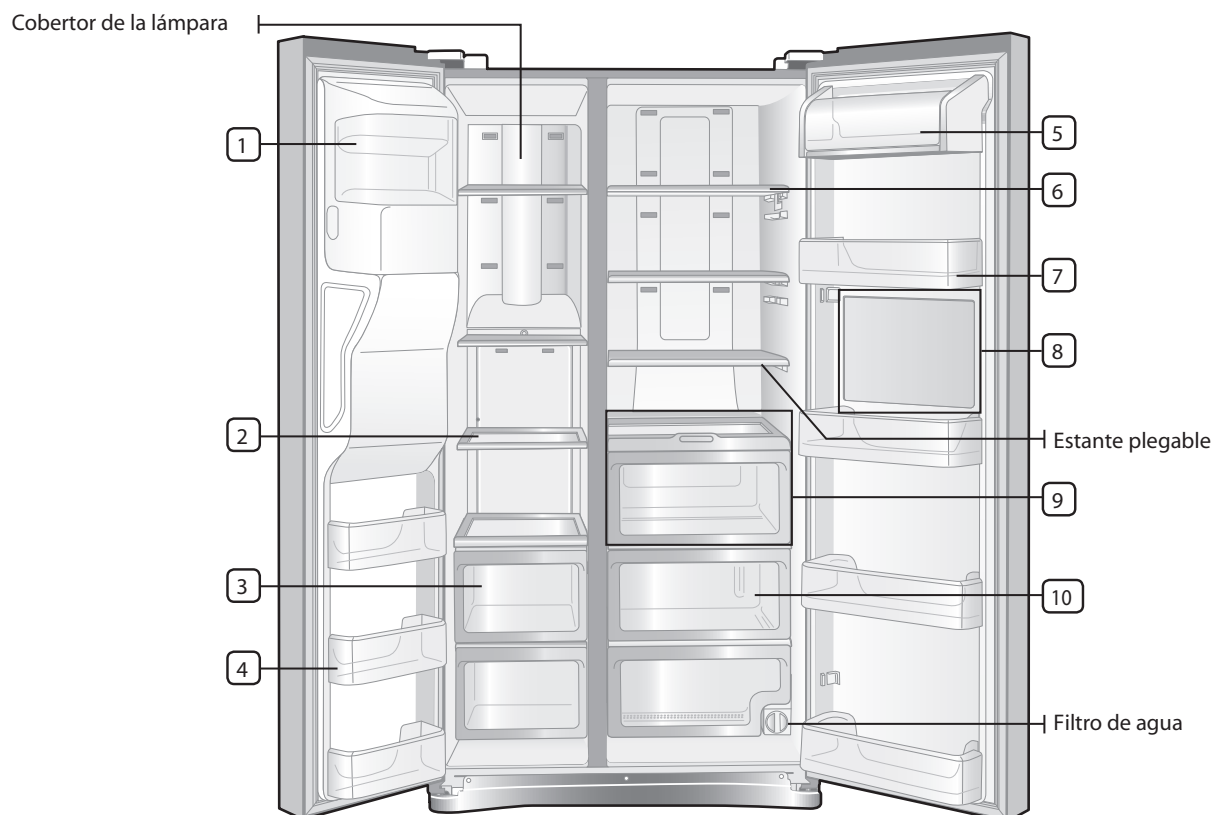

PRECAUCIÓN

Porque las siguientes instrucciones de operación abarcan varios modelos, tu refrigerador puede diferir de los descritos en este manual.

operando su refrigerador side-by-side

1	Cubeta para la máquina de hacer hielo	Diseñada para almacenar de manera sencilla mucho hielo.  No coloque los dedos, la mano o cualquier otro objeto en la rampa o en la cubeta de la máquina para hacer hielo. Esto puede resultar en daños personales o materiales.
2	Compartimientos en Puertas	Pueden ser usados para paquetes pequeños de comida congelada.
3	Estantes	Se pueden utilizar para guardar todo tipo de alimentos congelados.
4	Cajones	Son más útiles para guardar carnes o alimentos secos. Los alimentos almacenados deben estar en recipientes o envueltos de manera segura utilizando aluminio u otros materiales apropiados para envolver.
5	Cesta para lácteos	Se puede utilizar para almacenar lácteos pequeños como manteca o margarina, yogurt o panes de queso crema.
6	Estantes	Resistentes a las rajaduras. Se pueden utilizar para guardar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en las superficies de vidrio son normales y usualmente se pueden limpiar con un paño húmedo.
7	Compartimientos en Puerta	Diseñados para manejar grandes artículos voluminosos como son galones de leche u otras botellas grandes y contenedores.
8	Compartimientos para la bebida (opcional)	Puede utilizarse para almacenar los artículos utilizados con más frecuencia, como latas de refresco y aperitivos, permitiendo el acceso sin abrir la puerta del refrigerador.
9	Coolselect Zone™ (RS267)	Ayuda a preservar el sabor y prolongar la frescura de sus alimentos. Utilícelo para almacenar queso, carne, pollo, pescado o cualquier otro tipo de alimento que se consume a diario.
10	Cajón de Frutas & Verduras	Usado para conservar la frescura de tus frutas y verduras almacenadas.



Las botellas deben ser almacenadas muy juntas para que no se inclinen y se caigan cuando la puerta del refrigerador este abierta.




- Si planeas salir por un tiempo significativo, vacíe el refrigerador y apáguelo. Limpie el exceso de humedad en el interior del aparato y deje las puertas abiertas. Esto ayudará a evitar el mal olor y el desarrollo del moho.
- Si el refrigerador no es usado por un periodo de tiempo largo, desconectar el enchufe de alimentación.
 - El deterioro en el cable de alimentación puede causar un incendio.


limpieza y mantenimiento de su refrigerador side-by-side

REMOVIENDO LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR Y REFRIGERADOR


1. Compartimientos en Puerta / Compartimientos de Lácteos
Agarrar firmemente la puerta con ambas manos y levantar despacio para quitar el cajón de la puerta.

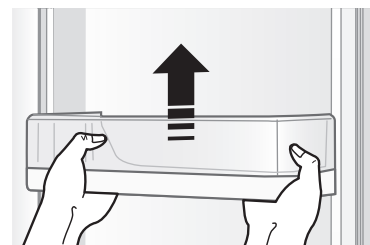

2. Estantes (Congelador / Refrigerador)
Quite el estante tirando del mismo hacia afuera como se muestra en la figura de la derecha. Luego quítelo girándolo y llevándolo hacia arriba.

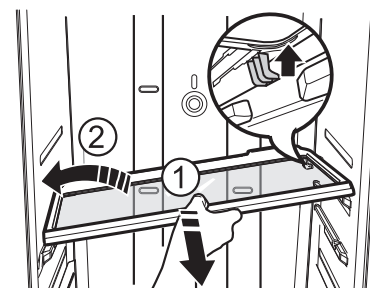

3. Cajón
Jale los cajones completamente, después ligeramente levante y quite los cajones. (Cajón / Cajón de Frutas y Verduras)

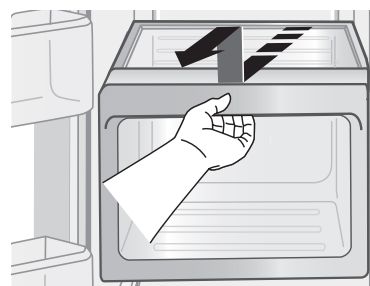

4. Cubeta para el hielo (Congelador)
Quite la cubeta de la máquina para hacer hielo levantándola y tirando de ella lentamente.

- Sujete la manija como se muestra en la figura
- Levante un poco la parte inferior
- Quite lentamente la cubeta del hielo



limpieza y mantenimiento de su refrigerador side-by-side

LIMPIANDO EL REFRIGERADOR

Cuidados para prolongar la vida de tu Refrigerador Samsung Side-By-Side y ayudar a mantenerlo libre de olor y gérmenes.



Limpiando el Interior

Limpiar las paredes internas y accesorios con un detergente suave y después secar con una prenda suave. Puedes quitar los cajones y parrillas para un limpiado más exhaustivo. Asegúrate que estén secos antes de ponerlos en su sitio.



Limpieza del Exterior

Limpiar el panel digital y la pantalla con un trapo suave y limpio. (Especialmente la parte superior del panel digital). Rocía agua encima del trapo limpiador en lugar de rociarla directamente en la superficie del refrigerador. Esto ayudará a asegurar que una distribución pareja de humedad en la superficie. Las puertas, Agarraderas y superficies del Gabinete deben ser limpiadas con un detergente suave y después secadas con un trapo suave. Para mantener la mejor apariencia de tu aparato, el exterior debe ser pulido una o dos veces por año.

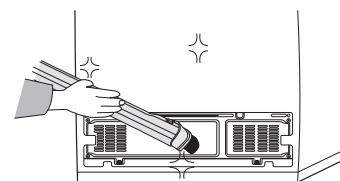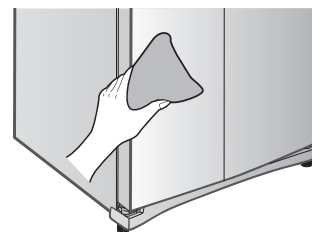


ADVERTENCIA

No use Benceno, Thinner o Clorox™ para el limpiado. Pueden dañar la superficie de su aparato y crear un riesgo de incendio.

Limpiando el sello de las Puertas

Si el sello de goma de la puerta está sucio, las puertas no pueden cerrar apropiadamente, y el refrigerador no operará eficientemente. Mantener el sello de la puerta libre de espuma o mugre, limpiando las puertas con un detergente suave y un trapo húmedo. Secar con un trapo limpio y suave.

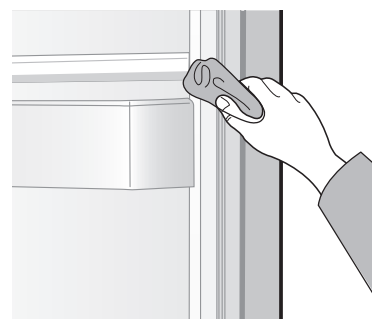

PRECAUCION

No rociar el refrigerador con agua mientras este conectado, eso puede causar una descarga eléctrica. No limpiar el refrigerador con benceno, thinner o detergente de carro, ya que existe un riesgo de incendio.

Cambiando el LED de iluminación.



PRECAUCION

No desensamblar o remplazar el LED de tipo de iluminación. Para cambiar el LED de iluminación, contactar a un centro de servicio Samsung.

CAMBIANDO EL FILTRO DE AGUA




Si el indicador del filtro de agua cambia a rojo, la habilidad de filtrado disminuirá. Entonces necesitas cambiar el filtro de agua. El filtro de agua es localizado al fondo del lado derecho del refrigerador.


1. Gira el filtro de agua 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj.




- Para cambiar el filtro de agua de manera más fácil, apague la válvula de suministro de agua.
- A veces, es difícil de desmontar el filtro de agua debido a las impurezas en el agua. En este caso, coloque el sujetador del filtro de agua y tire con fuerza.
- Cuando tire del filtro de agua, podrá fugarse un poco de agua. Es normal.

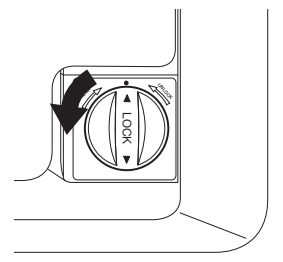


2. Jala el filtro de agua de la carcasa del filtro.

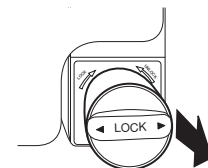

3. Inserta el nuevo filtro de agua dentro de la carcasa del filtro.

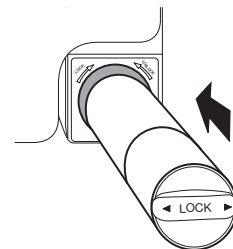

4. Gira de nuevo el filtro de agua 90° en sentido de las manecillas del reloj.

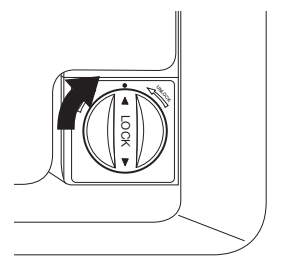

Cuando se fugue agua durante el desmontaje del filtro de agua, límpielo con un paño seco.

5. Después de cambiar el filtro de agua, presiona el botón **Water** sobre la parte del display por 3 segundos y verifica si cambia a azul.

apéndice

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o no enfría suficientemente.	• Verifica que el enchufe esté conectado apropiadamente. • ¿Es correcta la temperatura establecida en el panel de control? • ¿Al refrigerador le da directamente la luz del sol o está junto a una fuente de calor? • ¿El respaldo del refrigerador está muy cerca de la pared y por lo tanto reteniendo la circulación del aire?
La comida en la nevera esta congelada.	• ¿El control de temperatura en la pantalla del panel muestra la temperatura correcta? Intenta colocar en una temperatura más cálida. • ¿La temperatura en el compartimento es muy baja? • ¿Almacenaste los alimentos con alto contenido de agua en la parte más fría de la nevera?
Escuchas ruidos o sonidos extraños.	• Verifica que el refrigerados esté nivelado y estable. • Si la línea de agua que suministra al refrigerador no está conectada y el agua no ha empezado a suministrarse al refrigerador éste hará ruidos inusuales si la fábrica de hielos está prendida o si presiona el despachador de agua. Para detener los ruidos presione el boton Ice Type (al menos 3 segundos) hasta que el ícono Ice Off se prenda indicando que la fábrica de hielos está apagada. • Un sonido de "tic-tac" se escucha de adentro del refrigerador. Esto es normal y se produce porque varios accesorios se están contrayendo o expandiendo en relación a la temperatura del interior del refrigerador.
Las esquinas frontales del aparato están calientes y esta ocurriendo condensación.	• Algo de calor es normal ya que anti-condensación son instalados en las esquinas frontales del refrigerador para prevenir la condensación. • ¿La puerta del refrigerador esta entre abierta? La condensación puede ocurrir cuando dejas la puerta abierta por un tiempo largo.
No está despachado hielo.	• ¿Esperaste 12 horas después de la instalación de suministro agua a la línea antes de hacer hielo? • ¿Esta la línea de agua conectada y abierto la llave de la válvula? • ¿Detuviste manualmente la función de hacer hielo? Asegúrate que Ice Type está colocado en Cubed or Crusher. • ¿Hay algo de hielo bloqueando dentro del cubo de la máquina de hielos? • ¿La temperatura del congelador es muy cálida? Intenta escoger una temperatura más baja del congelador.
Escuchas burbujeo de agua en el refrigerador	• Esto es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante del refrigerador circulando por el refrigerador.
Hay un mal olor en el refrigerador.	• ¿Tienes algún alimento descompuesto? • Asegúrate que los alimentos con fuerte olor (por ejemplo, pescado) estén envueltos herméticamente. • Limpia periódicamente tu congelador y tira alimentos descompuestos o sospechosos.
Forma escarcha en las paredes del congelador.	• ¿Está bloqueada la ventilación de aire? Remueve cualquier obstrucción para que el aire pueda circular libremente. • Deja suficiente espacio entre los alimentos almacenados para una eficiente circulación del aire. • ¿Está cerrada apropiadamente la puerta del congelador?
No funciona el despachador de agua.	• ¿Está conectada la línea de agua y abierta la llave de la válvula? • Tiene aplastada o doblada la tubería de suministro de agua. • ¿El tanque de agua esta congelado porque la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Intenta seleccionar una más calida escogiéndola en el panel principal del display.

REFRIGERADOR SAMSUNG (26 PIES CÚBICOS Y CAPACIDAD GRANDE)

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

La marca de productos Samsung, suministrada y distribuida por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregados nuevos, en la caja de cartón original para el comprador, es garantizada por Samsung para defectos en materiales de manufactura y mano de obra por un periodo de garantía limitado de:

Un (1) año en piezas y mano de obra sobre refrigerador

Cinco (5) años en piezas y mano de obra solo en el sistema de refrigeración sellado*

(*Compresor, evaporador, condensador, secador y tubo de conexión)

Este límite de garantía empieza en la fecha original de compra y es válida solo en productos comprados y usados en Estados Unidos de América. Para recibir servicio de garantía, el comprador debe contactar a Samsung para determinar el problema y proceder al servicio. El servicio de garantía solo puede ser realizado por un centro de servicio autorizado Samsung. La factura original con fecha de venta debe ser presentada a petición como prueba de compra para Samsung o el centro de servicio autorizado Samsung.

Samsung reparará o reemplazará cualquier parte que se encuentre defectuosa, a nuestra opción y sin cargo conforme a lo estipulado en este documento, con partes nuevas o reacondicionadas durante el periodo límite de garantía especificado anteriormente. Todas las partes y productos reemplazados se convierten en propiedad de Samsung y deben ser regresados a Samsung. Las partes y productos sustituidos se asumen en la garantía original restante, o noventa (90) días, lo que sea más largo.

El servicio a domicilio será previsto durante el periodo de mano de obra de la garantía sujeto a disponibilidad dentro de los contiguos Estados Unidos. El servicio a domicilio no está disponible en todas las áreas. Para recibir servicio a domicilio, el producto debe estar sin obstáculos y accesible desde el nivel del piso para el personal de servicio. Si durante el servicio a domicilio la reparación no puede ser completada, puede ser necesario llevarse, reparar y regresar el producto. Si en el servicio a domicilio no está disponible, Samsung puede elegir, a nuestra opción, proveer el transporte de nuestra elección desde y hacia el centro de servicio autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte desde y hacia el centro de servicio autorizado Samsung es responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de manufactura en materiales y mano de obra encontrado en lo normal, uso no comercial de este producto, y no deberá aplicar para lo siguiente, incluyendo, pero no limitado a: daño producido en el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos por los cuales este producto no estaba destinado, producto o número de serie alterados, daños cosméticos o acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, fuego, agua, relámpagos u otros actos naturales; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, plomería externa y fugas, cableado externo, corto circuitos, fase o conectores no suministrado sy autorizados por Samsung, o cualquier daño de este producto o resultado en problemas de servicio; línea de voltaje eléctrico incorrecta, fluctuaciones y mareas; ajustes del cliente y errores para las siguientes instrucciones de uso, limpieza, mantenimiento e instrucciones de medio ambiente que son cubiertas y prescritas en el libro de instrucciones, pérdida de comida debido a deterioro; artículos consumibles incluyendo filtros y focos.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESS DISTINTAS DE LAS NOMBRADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA PARA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERIODO DE GARANTÍA EXPRESS INDICADO ANTERIORMENTE, Y NO OTRA GARANTÍA EXPRESS O GARANTÍA OTORGADA POR ALGUNA OTRA PERSONA, EMPRESA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER CUMPLIDA SEGÚN SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, ERRORES PARA REALIZAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O ALGÚN OTRO ESPECIAL, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O FALTA DE HABILIDAD AL USAR ESTE PRODUCTO, A PESAR DE LA TEORÍA JURÍDICA SOBRE LA CUAL ESTE BASADO EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NI LA RECUPERACIÓN DE CUALQUIER CLASE EN CONTRA DE SAMSUNG SERÁ MAYOR EN MONTO QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL SUPUESTO DAÑO, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y PROPIEDAD DE LOS COMPRADORES Y A LOS OTROS Y SU PROPIOS DERIVADOS DE SU USO, MAL USO O POCA HABILIDAD PARA USAR ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG, NO CAUSADO DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. EL LÍMITE DE ESTA GARANTÍA NO DEBE EXTENDERSE PARA NINGUNA OTRA PERSONA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y SU ESTADO DE RECURSO EXCLUSIVO.

Algunos estados no tienen limitaciones sobre cuanto tiempo dura la garantía, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, así las anteriores limitantes o exclusiones pueden no aplicar para ti. Esta garantía tiene específicos derechos legales, y así puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Para obtener servicio de garantía, por favor contacte a Samsung de su estado


CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956


1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) and www.samsung.com

diagrama de circuito


RS26TD*

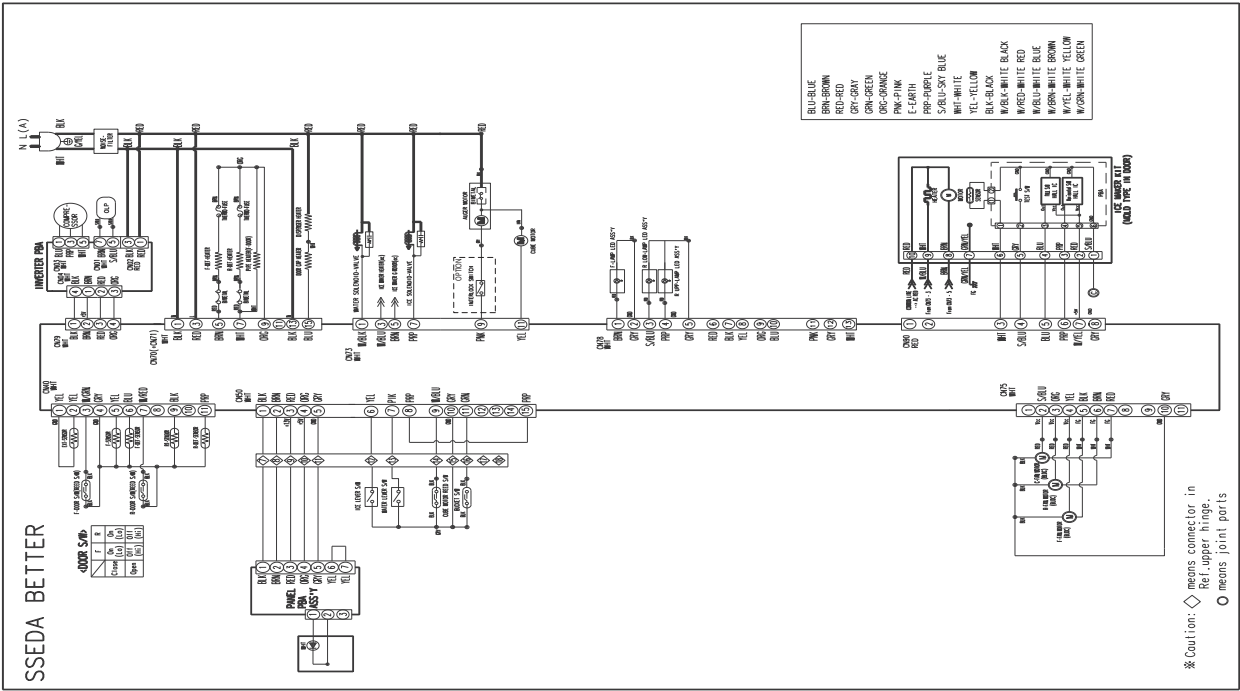

RS26TK*

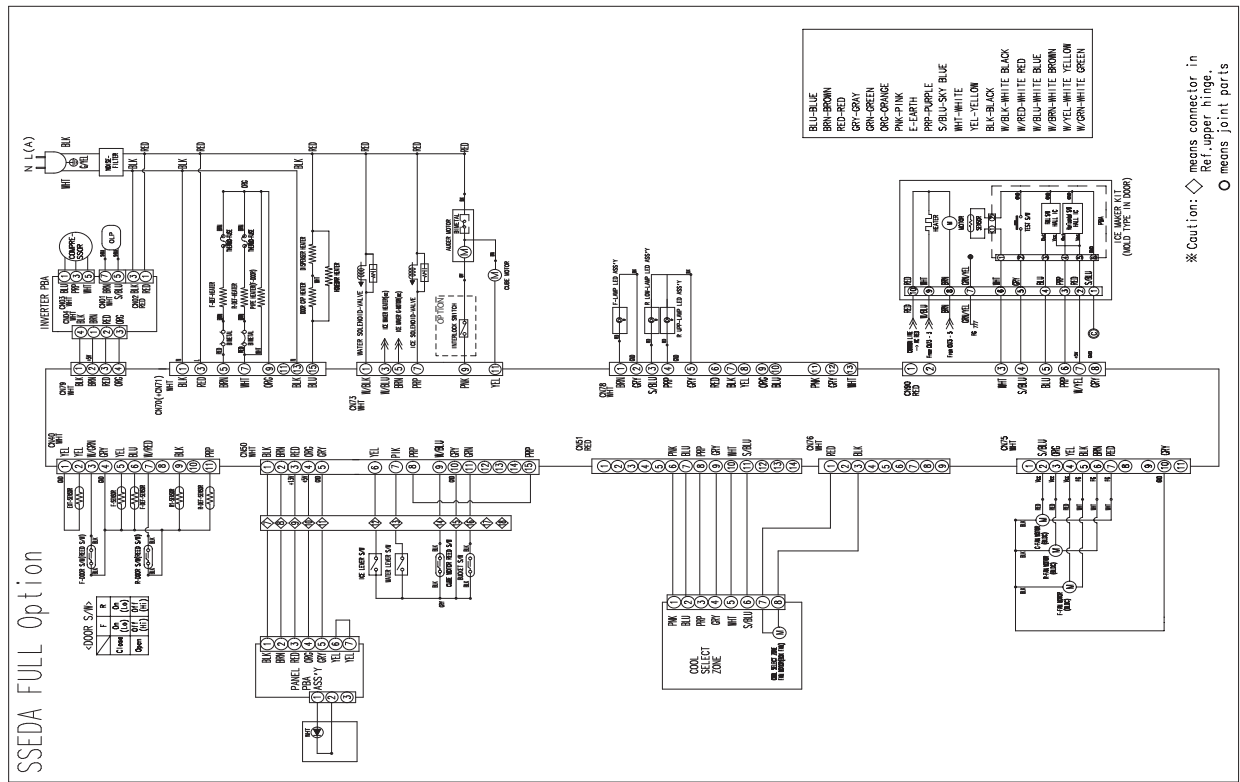

FICHA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

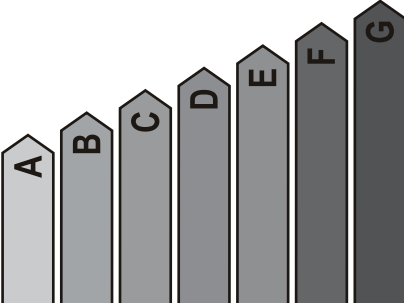Energía			
Fabricante		RS26TKAPN	
Modelo			
Más eficiente			
Menos eficiente			
Consumo de energía kWh/año <i>Sobre la base del resultado obtenido en 24 h. en condiciones de ensayo normalizadas.</i> El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato y de su localización	583		
Volumen de alimentos frescos L Volumen de alimentos congelados L	423 209 		
Ruido dB(A) re 1 pW T <i>Ficha de información detallada en los folletos del producto.</i>	45,3 Res. ex S.I.C. y M.Nº 319/99  Nº de Certificado DC-E-5139-001.25		
Norma IRAM 2404 - 3: 1998			

- 1) SAMSUNG
- 2) RS26TKAPN
- 3) Refrigerador/congelador sin escarcha
- 4) Consumo de energía: 583 kWh/año, según los resultados obtenidos de la prueba normal de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 5) Autonomía de 11 hs.
- 6) Capacidad de congelación: 15 kg./24 hs.

memo

Límites de temperatura del ambiente de la habitación.

Este refrigerador está diseñado para operar en temperaturas de ambiente especificado por la clase de temperatura marcada en la tabla.

Clase	Símbolo	Rango de Temperatura Ambiente (°C)
Templado extremo	SN	+10 to +32
Templado	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

 Las temperaturas internas pueden ser afectadas por factores tales como la ubicación del refrigerador, temperatura del ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajustar la temperatura como se requiera para compensar estos factores.



Eliminación correcta de este producto (Desechos Eléctricos & Equipo Electrónico) (aplicable en la Unión Europea y otros países Europeos con sistemas de recolección selectiva)

Esta marca mostrada sobre el producto o su literatura, indica que no deben ser eliminados con otros desechos del hogar al final de su vida útil.

Para prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud de los humanos por la eliminación incontrolada de residuos, por favor separa esto de otros tipos de desechos y recíclalos si es posible para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben contactar con el establecimiento donde compraron el producto, o su oficina de gobierno local, para detalles de dónde y cómo pueden tomar estos artículos para un reciclaje ecológico seguro.

Los usuarios de negocios deben contactar a sus proveedores y verificar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros desechos comerciales para su eliminación.

Contacta SAMSUNG EN TODO EL MUNDO

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a los productos Samsung, por favor contacta al centro de atención a clientes Samsung.

PAIS	CENTRO DE ATENCION A CLIENTES	SITIO WEB
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRASIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co

 En un esfuerzo por promover el reciclaje este manual de usuario es impreso en papel reciclado.



Code No. DA68-02557H-03